

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIJNSTRUCTIES

AANDACHTIG LEZEN VOOR GEBRUIK • UITSLUITEND VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

WAARSCHUWING

Om het risico op letsel, brand, elektrische schokken of schade aan eigendommen te beperken, dient u altijd basisveiligheidsmaatregelen te nemen, waaronder het volgen van de genummerde waarschuwingen en verdere instructies. Dit apparaat niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor het bedoeld is.

- 37** Open de dop van de gietmond van de can **NIET** terwijl de blender in werking is.
- 38** Indien ingrediënten ongemengd blijven plakken aan de zijkanten van de kan, dient u het apparaat uit te zetten, het deksel te verwijderen en een spatel te gebruiken om de ingrediënten los te maken. Steek **NOOIT** uw handen in de kan, aangezien u in contact kunt komen met een van de messen, met eventuele snijwonden tot gevolg.
- 39** Probeer **NOOIT** een container of deksel van de motorvoet te verwijderen terwijl de messenset nog draait. Laat het apparaat tot een volledige stop komen alvorens deksels en containers te verwijderen.
- 40** Indien het apparaat oververhit raakt, schakelt een thermische beveiliging de motor tijdelijk uit. Om te resetten haalt u het apparaat uit het stopcontact en laat hem gedurende 15 minuten afkoelen alvorens hem opnieuw te gebruiken.
- 41** De containers en accessoires **NIET** blootstellen aan extreme temperatuurveranderingen. Deze kunnen beschadigd raken.
- 42** Zorg er na het verwerken voor dat de messenset wordt verwijderd. **VOORDAT** u de inhoud van de container leegt. Verwijder de messenset door de bovenkant van de stang voorzichtig vast te pakken en uit de container te tillen. Het niet verwijderen van de messenset voordat de kom wordt geleegd, kan leiden tot snijwonden.
- 43** Zorg dat bij gebruik van de gietmond van de kan het deksel op zijn plaats blijft op de container of zorg ervoor dat het deksel tijdens het gieten vergrendeld is om letsel te voorkomen.
- 44** Verwijder de Pro Extractor Blades-set van de beker voor een enkele portie na voltooiing van het mengen. Bewaar voor in de beker indien de messenset is bevestigd. Sommige voedingsmiddelen kunnen actieve ingrediënten bevatten of er kunnen gassen vrijkomen indien deze in een afgedichte container blijven zitten, wat ertoe leidt dat er te veel druk wordt opgebouwd, wat verwondingen kan veroorzaken. Gebruik alleen het tuitdeksel om ingrediënten in de beker te bewaren.
- 45** Het maximale vermogen voor dit apparaat is gebaseerd op de opstelling van de Pro Extractor Blades-set en de beker voor een enkele portie. Andere opstellingen trekken wellicht minder stroom.
- 46** Dompel de motorvoet of het bedieningspaneel **NIET** onder in water of andere vloeistoffen. Bespuit de motorvoet of het bedieningspaneel **NIET** met vloeistoffen.
- 47 NIET** proberen de messen te slijpen.
- 48** Schakel het apparaat vóór het reinigen uit en trek de stekker van de motorvoet uit het stopcontact.

ONDERDELEN






Verschillende accessoires zijn geschikt voor deze blender-serie.

OPMERKING: Op de bovenklep van uw doos staan de geselecteerde accessoires die bij uw model zijn inbegrepen.

Bezoek ninjakitchen.eu om meer accessoires te kopen en geweldige recepten te vinden

ONDERDELEN

- A** Deksel van kan
- B** 2,1 liter* Total Crushing®-kan
- C** Motorvoet (bevestigde voedingskabel niet zichtbaar)
- D** Gestapelde messenset
- E** Tuitdeksel
- F** Pro Extractor Blades-set
- G** 700ml Beker voor een enkele portie *1,8 liter max. vloeistofcapaciteit.

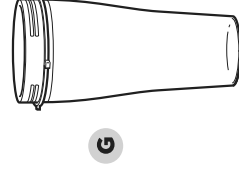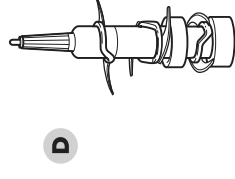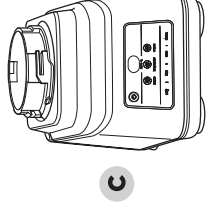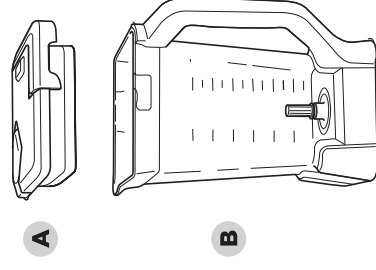

BELANGRIJK: Lees alle waarschuwingen op pag. 100-102 nog eens door, voordat u verder gaat.

WIST U DAT?

- U met behulp van de tuitdeksels uw drankje mee kunt nemen voor onderweg.

OPMERKING: Alle hulpstukken zijn BPA-vrij en zijn vaatwasserbestendig. Wij adviseren de containers, deksels en messensets in het bovenste rek van de vaatwasser te plaatsen. Zorg ervoor dat messensets en deksels uit de containers zijn verwijderd, voordat u ze in de vaatwasser plaatst. Wees voorzichtig bij het hanteren van de messensets.

- 1 Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het apparaat. Wees voorzichtig tijdens het uitpakken van de messensets, aangezien de messen scherp zijn.
- 2 De gestapelde messenset is **NIET** vrengedeld in zijn container. Pak de gestapelde messenset vast aan de bovenkant van de stang.
- 3 Pak de Pro Extractor Blades-set vast aan de buitenrand van de voet van de messenset.
- 4 Was containers, deksels en messensets in warm water en zeep met een afwasborstel om rechtstreeks contact met de messen te voorkomen. Wees voorzichtig bij het hanteren van de messensets, aangezien de messen scherp zijn.
- 5 Alle onderdelen grondig afspoelen en aan de lucht laten drogen.
- 6 Veeg het bedieningspaneel af met een zachte doek. Laat hem voor gebruik altijd volledig opdrogen.

⏻ Druk op de aan-/uitleknop om het apparaat in of uit te schakelen.


AUTO-IQ*-PROGRAMMA'S

Intelligente vooraf ingestelde programma's die unieke patronen van blenden en pauzeren combineren en u al het werk uit handen nemen. Zodra een vooraf ingesteld programma is geselecteerd, zal deze onmiddellijk starten en automatisch stoppen wanneer het blenden is voltooid. Om het blenden te stoppen voor het einde van het programma, drukt u nogmaals op de momenteel actieve knop.

AUTO-IQ-PROGRAMMA'S



HANDMATIGE PROGRAMMA'S

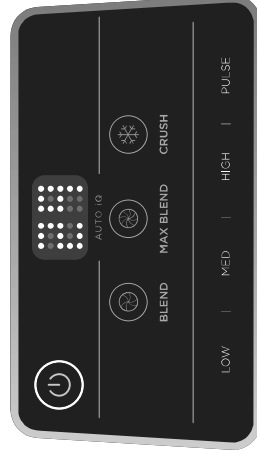

BLEND

Maak drankjes met vers of bevroren fruit, vloeistoffen en ijs of meng dips, dressings en sauzen.

MAX BLEND

Ideaal voor lastigere ingrediënten, zoals schillen, zaden en stengels, of wanneer u een nog gladder resultaat wilt.

MALEN

Verander ijs en bevroren ingrediënten in geblende bevroren drankjes en desserts.

LAAG, GEMIDDELD en HOOG

Wanneer deze snelheden worden geselecteerd, lopen ze continu door totdat er opnieuw op wordt gedrukt of totdat ze worden uitgeschakeld. Ze werken niet samen met Auto-iQ-programma's.

PULSE

Biedt een grotere controle om te pulseren en blenden. Werkt alleen wanneer PULSE is ingedrukt. Gebruik een korte druk voor kort pulsen en een lange druk voor lang pulsen.

OPMERKING: Het apparaat kan detecteren welke container op de motorvoet is geplaatst. Alleen de beschikbare functies voor een bepaalde container zullen oplichten op het bedieningspaneel.

BELANGRIJK: Lees alle waarschuwingen op pag. 100-102 nog eens door, voordat u verder gaat.

BELANGRIJK: Als de kan en het deksel niet goed zijn geplaatst, zal de timer als veiligheidsmaatregel "..." weergeven. Als dit gebeurt, herhaal dan **stap 5** op de volgende pagina. Wanneer de kan en het deksel correct zijn geplaatst, zullen de LED's van de programmatoets oplichten, wat aangeeft dat het apparaat klaar is voor gebruik.


OPMERKING: Auto-iQ®-programma's bevatten onderbrekingen en verschillende snelheden tijdens de cyclus.

OPMERKING: **GEEN** ingrediënten toevoegen tot de gestapelde messenset geplaatst is.


OPMERKING: Indien de gestapelde messenset niet goed geplaatst is, kunt u het deksel niet plaatsen en vergrendelen.

OPMERKING: Het handvat op het kandeksel kan pas omlaag worden geklapt, wanneer hij aan de kan is bevestigd.

1 Steek de motorvoet in het stopcontact en plaats hem op een schoon, droog, horizontaal oppervlak, zoals een aanrecht of tafel.

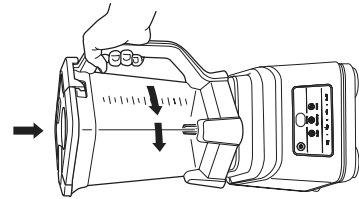


2 Zet de Total Crushing-kan op de motorvoet. Het handvat moet iets naar rechts worden uitgelijnd en de kan moet zo worden geplaatst dat de **LOCK**-symbolen zichtbaar zijn op de motorvoet. Draai de kan rechtsom totdat hij vastklikt.

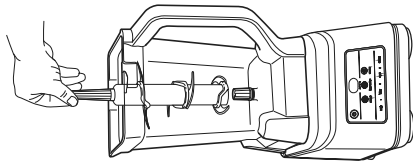


3 Pak de gestapelde messenset voorzichtig vast aan de bovenkant van de stang en plaats hem op het aandrijfmecanisme in de kan. Denk eraan dat de messenset losjes op het aandrijfmecanisme past.

4 Doe de ingrediënten in de kan. **GEEN** ingrediënten toevoegen voorbij de **MAX. VLOEISTOF**-lijn op de kan.

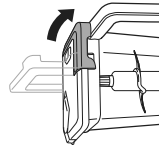


5 Plaats het deksel op de kan en lijn de driehoek op het deksel uit met de driehoek op het handvat. Druk op de hendel totdat deze vastklikt. De driehoeksymboolen **MOETEN** uitgelijnd zijn om het deksel te kunnen vergrendelen en het apparaat te gebruiken. Wanneer het deksel is vergrendeld, druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen. De beschikbare programmaknoppen zullen oplichten en het apparaat is klaar voor gebruik.

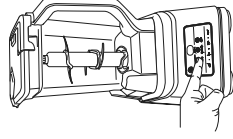


6a Als u een Auto-iQ®-programma gebruikt, selecteer dan eerst het programma dat het best bij uw recept past. De vooraf ingestelde functie zal aan het einde van het programma automatisch stoppen. Om het apparaat op elk gewenst moment te stoppen, drukt u nogmaals op de op dat moment actieve knop.


6b Als u een handmatig programma gebruikt, selecteer dan de gewenste snelheid. Zodra de ingrediënten uw gewenste consistentie hebben bereikt, druk dan nogmaals op de actieve knop en wacht tot het apparaat volledig stopt.

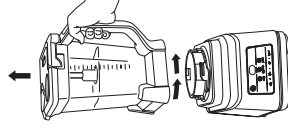


7 Draai de kan linksom en til hem op om hem van de motorvoet te verwijderen.

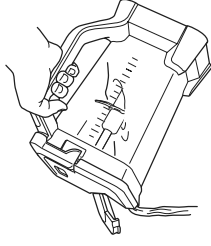

8a Om dunner mengsels uit te gieten, moet u ervoor zorgen dat het deksel vergrendeld is en vervolgens de dop van de gietmond openen.

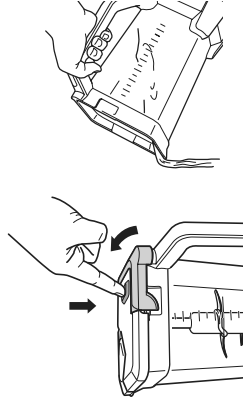

8b Verwijder, voor dichtere mengsels die niet door de gietmond kunnen, voor het gieten eerst het deksel en de gestapelde messenset. Om het deksel te verwijderen, druk op de **ONTGRENDEL**-knop en trek het handvat omhoog. Om de messenset te verwijderen pak hem voorzichtig vast aan de bovenkant van de stang en trek hem recht omhoog. Vervolgens kan de kan worden geleegd.

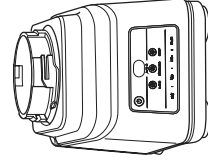


9 Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen. Haal het apparaat uit het stopcontact wanneer u klaar bent. Raadpleeg het hoofdstuk Verzorging en onderhoud voor instructies voor het reinigen en opbergen.


BELANGRIJK: Lees alle waarschuwingen op pag. 100-102 nog eens door, voordat u verder gaat.

OPMERKING: Auto-iQ®-programma's bevatten onderbrekingen en verschillende snelheden tijdens de cyclus.


- 1 Steek de motorvoet in het stopcontact en plaats hem op een schoon, droog, horizontaal oppervlak, zoals een aanrecht of tafel.




- 2 Doe de ingrediënten in de beker voor een enkele portie. **GEEN** ingrediënten toevoegen voorbij de **MAX.** VLOEISTOF-lijn.



- 3 Plaats de Pro Extractor Blades-set bovenop de beker. Draai het deksel naar rechts tot u een strakke afsluiting heeft.

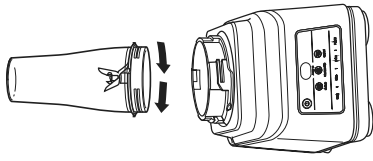


- 4 Draai de beker om en plaats hem op de motorvoet. Breng de lipjes op de beker op één lijn met de sleuven op de voet en draai vervolgens rechtsom totdat hij vastklikt. Wanneer de beker is vergrendeld, druk op de aan-/uitknop om het apparaat in te schakelen. De beschikbare programmaknoppen zullen oplichten en het apparaat is klaar voor gebruik.

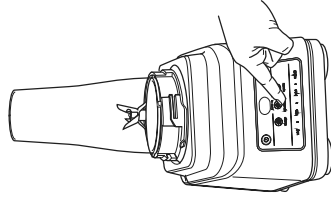


- 5a Als u een Auto-iQ®-programma gebruikt, selecteer dan eerst het programma dat het best bij uw recept past. De vooraf ingestelde functie zal aan het einde van het programma automatisch stoppen. Om het apparaat op elk gewenst moment te stoppen, drukt u nogmaals op het op dat moment actieve programma.


- 5b Als u een handmatig programma gebruikt, selecteer dan de gewenste snelheid. Zodra de ingrediënten uw gewenste consistentie hebben bereikt, druk dan nogmaals op de actieve knop en wacht tot het apparaat volledig stopt.

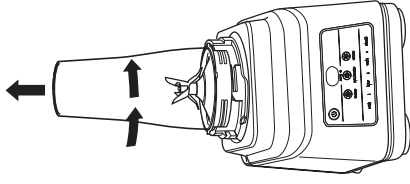


- 6 Draai de beker linksom en til hem op om de kom van de motorvoet te verwijderen.



- 7 Verwijder de Pro Extractor Blades-set door de dop linksom te draaien. Bewaar de gemengde inhoud **NIET** indien de Pro Extractor Blades-set is bevestigd. Wees voorzichtig bij het hanteren van de messenset, aangezien de messen scherp zijn.

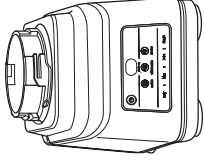

- 8 Druk op de aan-/uitknop om het apparaat uit te schakelen. Haal het apparaat uit het stopcontact wanneer u klaar bent. Raadpleeg het hoofdstuk Verzorging en onderhoud voor instructies voor het reinigen en opbergen.

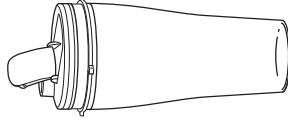

- 9 Om uw drankje mee te nemen, voor onderweg, plaatst u het tuitdeksel op de beker voor een enkele portie en draait u het deksel stevig rechtsom om hem goed af te sluiten. Gebruik alleen het tuitdeksel om ingrediënten in de beker te bewaren.